
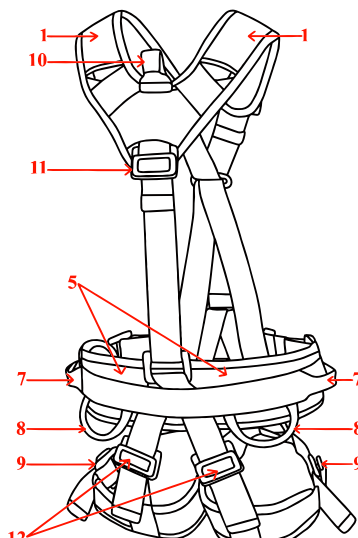


Рис. 1. Основные элементы привязи Fantom ZF-VL

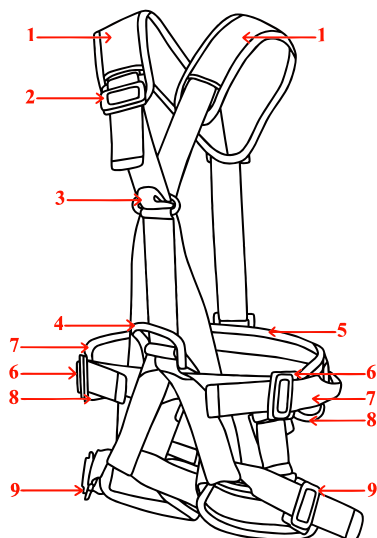

1. Плечевые лямки с мягкими накладками
2. Пряжка для регулировки плечевых лямок
3. Грудная страховочная точка «А» из текстильной петли
4. Поясная точка «D» для позиционирования на рабочем канате
5. Пояс с мягким кушаком
6. Пряжки регулировки пояса
7. Боковые поясные точки для позиционирования из текстиля
8. Петли для развески дополнительного снаряжения (макс. нагрузка 5 кг)
9. Пряжки регулировки ножных обхватов
10. Страховочная точка «А» на спине
11. Пряжка для регулировки спинной точки страховки
12. Пряжки для регулировки ножных обхватов по высоте

1. Область применения и основные положения.

Настоящая инструкция не заменяет специального обучения и не обучает методам работы на высоте. Работы на высоте относятся к работам повышенной опасности и должны производиться работниками старше 18 лет, имеющими медицинский допуск и прошедшими специальную подготовку.

В состав системы обеспечения безопасности работ на высоте входят:

- а) анкерная точка;
- б) привязь (страховочная, для удержания, для позиционирования, для положения сидя);
- в) соединительная или соединительно-амортизирующая подсистема (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающегося типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии и др.).

Обязанность по подбору и проверке совместимости СИЗ возлагается исключительно на работодателя.

Каждое СИЗ от падения с высоты имеет ограничения по использованию. СИЗ должно использоваться только в соответствии с его прямым назначением, описанным в данной инструкции.

Страховочная привязь используется в сочетании с другими компонентами системы защиты от падения с высоты. Необходимо рассчитать и контролировать минимальный запас высоты под работником, который не допустит контакта работника с рабочей поверхностью или любым препятствием в случае падения. Точки закрепления страховочных систем расположены исключительно в верхней части туловища и обозначены символом «А».

Привязь для положения сидя применяется при работах с применением систем канатного доступа или для рабочего позиционирования. Длительное нахождение в привязи без движений может повлечь серьезные травмы.

Привязь для позиционирования должна использоваться совместно с устройством для позиционирования. Анкерная точка должна располагаться на высоте пояса или выше, чтобы предотвратить попадание человека в зону возможного падения. Точки закрепления могут быть брюшными (поясными) или находиться сбоку. Боковые точки всегда должны использоваться совместно.

Привязи, сертифицированные по стандартам ГОСТ Р ЕН 813 (для положения сидя) и ГОСТ Р ЕН 358 (для рабочего позиционирования), не могут быть использованы отдельно без страховочных. Их интеграция с коллективными системами защиты от падения с высоты (например, сети) или индивидуальными средствами защиты (по ГОСТ Р ЕН 363) обязательна.

2. Использование.

Для правильной и безопасной работы работник обязан знать составные части привязи (рис. 1), уметь правильно надевать и производить регулировку привязи (рис. 2, 3).

Лишняя стропы не должны мешать выполнению работ, ее необходимо уложить и зафиксировать в специальных текстильных фиксаторах.

Для безопасного использования привязи, спинную страховочную точку необходимо правильно отрегулировать и расположить между лопаток.

После начальной регулировки привязи рекомендуется зависнуть на малой высоте касаясь земли ногами на каждой точке прикрепления для дополнительной проверки.

Петли для развески дополнительного снаряжения использовать строго по назначению! Иное использование недопустимо. Запрещено нагружать петли для дополнительного снаряжения весом более 5 кг.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩЕНО использовать эти петли для страховки, передвижения по верёвке.

Для длительного подъема по веревке рекомендуется совместно использовать ручной и грудной зажимы. Нижняя часть грудного зажима крепится с помощью треугольного карабина класса Q, верхняя часть крепится с помощью поддержки кроля.

3. Хранение и транспортировка.

СИЗ от падения с высоты необходимо транспортировать в упаковке, которая обеспечит защиту от механических, химических и природных воздействий. Хранить привязь следует сухой и очищенной от загрязнений, при температуре от +5° до +30°C, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Маркировка изделия:
(на этикетке на плечевой лямке)



Производитель



Пиктограмма необходимости изучения инструкции



Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

ТР ТС 019/2011

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

ГОСТ Р ЕН 358-2008

Привязи и стропы для удержания и позиционирования.

ГОСТ Р ЕН 361-2008

Страховочные привязи.

ГОСТ Р ЕН 813-2008

Привязи для положения сидя

ПРИВЯЗЬ FANTOM-ZF-VL

РАЗМЕР: **-**-**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: *****

ДАТА ВЫПУСКА: ** / ****

Тип изделия и наименование модели

Размер привязи, серийный номер и дата выпуска



Беречь от воздействия тепла и солнечных лучей



Беречь от воздействия влаги



Только ручная стирка



Сушить в тени



Чистить химическими активными веществами запрещено



Гладить запрещено

The image contains four line drawings of a person wearing a safety harness, illustrating different connection methods for the lanyard. From left to right: 1. Front connection: The lanyard is attached to the front of the harness. 2. Back connection: The lanyard is attached to the back of the harness. 3. Side connection: The lanyard is attached to the side of the harness. 4. Overhead connection: The lanyard is attached to the overhead part of the harness, with the person's arms raised to show the connection point.

4. Гарантийные обязательства.

Изделие должно быть отбраковано в случае, если:

- Имеются повреждения силовой стропы;
- Имеются повреждения силовых швов;
- Истек срок хранения и эксплуатации;
- Пряжки деформированы или на них появились трещины;
- Ленты плохо скользят через пряжки;
- Проведен ремонт, внесены изменения и /или дополнения в конструкцию;
- Возникли сомнения в целостности СИЗ от падения с высоты;

5. Периодическая проверка и выбраковка.

Работник обязан осмотреть силовую струю, швы, регулировочные пряжки на предмет отсутствия механических, тепловых, химических и прочих повреждений. Лента не должна иметь заломов, повреждений и следов теплового и иного воздействия. Швы не должны иметь выбитых нитей, строчка должна быть ровной. Металлические элементы (коуши, пряжки, соединительные звенья) не должны иметь следов механического воздействия и коррозии.

Не реже 1 раза в 12 месяцев СИЗ от падения с высоты должны проходить периодическую проверку компетентным лицом.

Интервал проверки может быть сокращен, если СИЗ используется в сложных условиях.

Компетентное лицо должно пройти соответствующее обучение. «Компетентное лицо по проверке СИЗ от падения с высоты» относится к 3 группе по безопасности работ на высоте (п.11, приложение № 1 Правил-155н). Результаты проведения проверки заносятся в карточку оборудования.

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ СТРАХОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ В ОСТАНОВКЕ ПАДЕНИЯ – ПОДЛЕЖАТ ВЫБРАКОВКЕ!!!

Идентификационная карта

Привязь Ринг Fantom ZF-VL	
Отметка или штамп продавца*	
Дата продажи *	
Серийный номер *	
Дата выпуска *	
Дата 1-го применения **	

Ввод в эксплуатацию ***

Дата	Ф.И.О. и подпись компетентного лица	Обнаруженные дефекты	Решение о вводе в эксплуатацию

* - Заполняется организацией, осуществившей продажу конечному потребителю.

** - Заполняется пользователем / организацией-пользователем.

*** - Заполняется компетентным лицом проверке СИЗ прошедшим соответствующее обучение

Периодические проверки

[illegible]