

Инструкция по плановому осмотру

- Кроме пред- и послеексплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
 - Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре.
- Инструкция по эксплуатации доступна на сайте PETZL.COM.

ОТТЯЖКИ



1. Вы должны знать историю использования изделия

Любое СИЗ, состояние которого вызывает сомнение, должно быть изъято из эксплуатации до проведения детального осмотра (планового или внепланового).

Пользователь должен:

- Предоставить полную информацию об условиях эксплуатации.
 - Сообщить о любых исключительных происшествиях при использовании СИЗ.
- (Примеры: срыв или остановка падения, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт вне заводов производителя и т.д.).

2. Первичный осмотр

Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны.


Внимание, кодификация индивидуального номера наших изделий меняется. Используются одновременно два типа кодификации.

Смотрите ниже подробную информацию по каждому типу кодификации индивидуальных номеров.

Кодификация А:




Кодификация В:

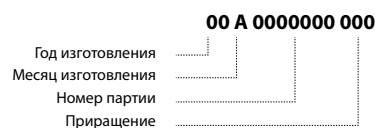


Убедитесь, что срок службы изделия не истек.

Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Проверка состояния стропы

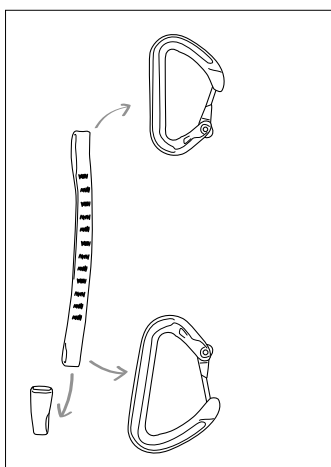


- Снимите с оттяжки соединительные элементы и STRING.

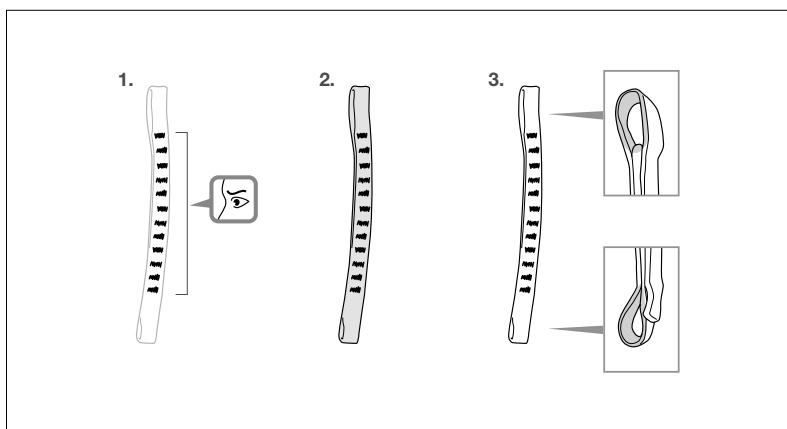


- Проверьте состояние швов. Поищите растянутые, изношенные или порезанные нити.
- Убедитесь в отсутствии следов износа и/или повреждений (порезов, потертостей, следов химического воздействия, растянутых нитей и т.д.).
- Проверьте внутреннюю сторону стропы в месте присоединения соединительных элементов.

4. Проверка состояния соединительных элементов оттяжки

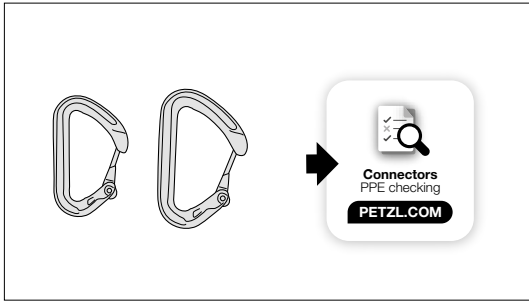


• Для проверки соединительных элементов ознакомьтесь с инструкцией по проверке вашей модели соединительного элемента, доступной на сайте Petzl.com.


5. Проверка защитных элементов





• Проверьте состояние ограничителя хода STRING.

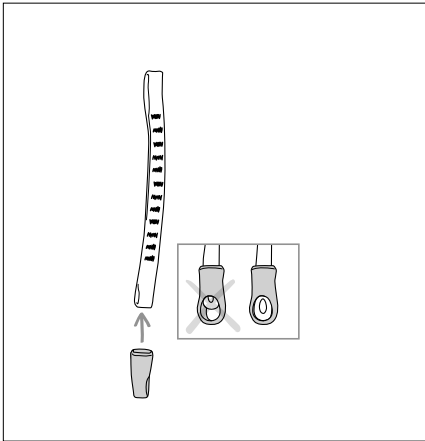

• Переустановите STRING.

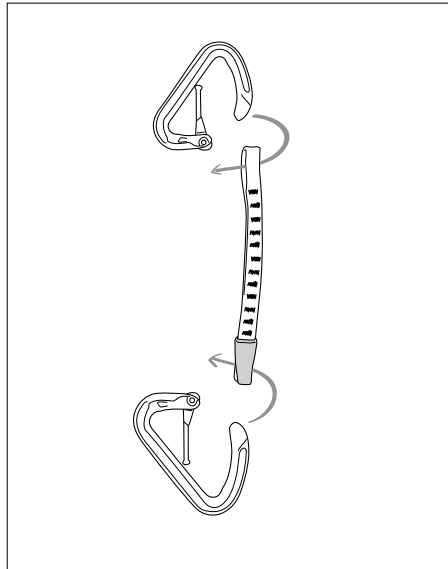

• Переустановите соединительные элементы.

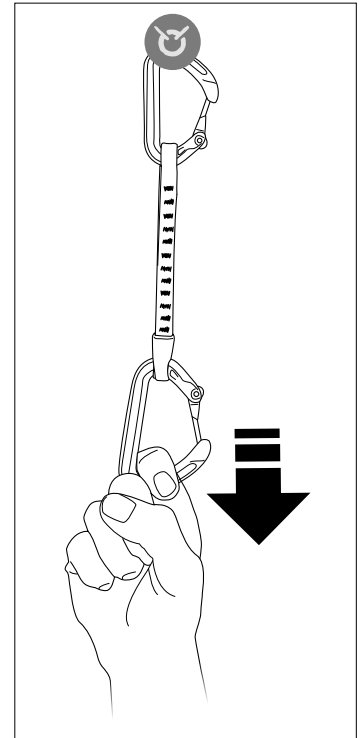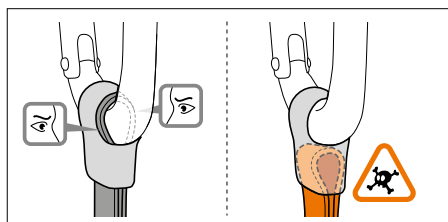

• Убедитесь, что карабин/петля и STRING правильно соединены друг с другом.